

Notice d' utilisation

Nr. 99 501.FR.80F.0

+ RECOMMANDATIONS LORS DE LA MISE EN SERVICE D'UNE MACHINE . . . PAGE 3

**PONY** (Type **501**: + . . 01806)

**PONY II** (Type 502: +..01001)

Ihre / Your / Votre • Masch.Nr. • Fgst.Ident.Nr.

Ladewagen



## Cher agriculteur!

Vous avez fait un bon choix, nous nous en réjouissons et nous voulons vous féliciter de votre décision pour Pöttinger. En tant que votre partenaire, nous vous offrons de la qualité et des performances, en relation avec une service après vente sûr.

Afin de mieux apprécier les conditions dans lesquelles nos machines vont travailler et pour que ces exigences puissent influencer la construction de nouvelles machines, nous nous permettons de vous demander quelques renseignements. De plus il nous sera possible de pouvoir vous informer d'une manière plus précise des nouveaux produits.



## Responsabilité envers les produits. Obligation d'informer.

La législation concernant les produits oblige le constructeur et le concessionnaire, au moment de la vente, à donner au client le livret d'entretien ainsi que les indications concernant l'utilisation, la sécurité et les consignes d'entretien. Comme preuve que la machine et que le manuel ont été correctement remis à l'acheteur, il est nécessaire de le certifier.

Pour cette raison,

- le document A, signé, est à renvoyer à la société Pöttinger.
- Le document B revient au concessionnaire et
- le document C appartient au client.

Conformément à la loi sur la responsabilité produit, chaque agriculteur est entrepreneur. Suivant la loi sur la responsabilité produit, un dégât matériel est un dégât causé par une machine et non sur la machine ; une franchise est prévue pour la responsabilité (EURO 500,-\_)

Les dégâts matériels d'entreprise dans le sens de la loi sur la responsabilité produit sont exclus de la responsabilité.

Attention! Lors de la revente de la machine plus tard, le manuel doit suivre la machine!

## FRECOMMANDATIONS LORS DE LA MISE EN SERVICE D'UNE MACHINE

## Dokument D



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112

Telefax (0 81 91) 92 99-188

GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

Nous vous demandons, selon l'obligation concernant la responsabilité des produits, de contrôler les points mentionnées ci-dessus.

Coch	er les cases concernées.					
	Machine contrôlée d'après le bordereau de livraison. Toutes les pièces emballées ou fixées par fil de fer sur la machine enlevées. Tous les dispositifs de	Indications concernant la bonne vitesse de prise de force.				
	sécurité, cardan et dispositifs de commande sont disponibles.	Contrôle et explication concernant l'installation électrique.				
	Explications, concernant l'utilisation, la prise en main, et l'entretien de la machine, données selon le livret d'entretien.	Liaisons hydrauliques vers le tracteur faites et contrôlées.				
	Contrôle de la pression des pneumatiques.	Les fonctions hydrauliques (timon, ouverture de la porte arrière,) ont été montrées et expliquées.				
	Contrôle du serrage des écrous de roue.	Frein Ö main et frein de route testés.				
	Adaptation de la longueur du cardan.	Essai de marche fait et pas de défaut remarqué.				
	Les fonctions mécaniques (ouverture de la porte arrière, mise en place et retrait des couteaux,) ont été montrées et expliquées.	Explication concernant le fonctionnement lors de l'essai de marche.				
	Montage et démontage des couteaux expliqué.	Contrôle de l'enclenchement et du déclenchement automatique de l'ameneur.				
	Montage d'une liaison électrique avec le tracteur et vérification de la bonne connexion (sur la fiche 54 g). Observer les recommandations du livret	Explication concernant la position travail et la position transport.				
_	d'entretien.	Ilnformation sur les options et les accessoires.				
	Adaptation au tracteur faite: Hauteur du crochet, cable du frein Ö main, support du levier de frein Ö	Indications données sur la nécessité de lire le livret d'entretien.				

Une attestation est nécessaire pour prouver que la machine et le manuel d'utilisation ont été remis. A cette fin, il y a lieu de :

- renvoyer le **document A** signé à la société Pöttinger (s'il s'agit d'un appareil Landsberg, à la société Landsberg)
- le document B est conservé par l'entreprise spécialisée qui remet la machine.
- le document C est remis au client.

main dans la cabine.

## Table des matières

Regies generales de securite pour l'utilisation de re-	
morque	
Transport sur route.	
Avant la mie en marche	
Contrôle avant la mise en marche	
Manipulation de la béquille	
Décrochage de la remorque	. 7
Adaptation de la hauteur du timon	. 8
Cote (M) = 350 mm	
Remarque: Si le sol présente des inégalités, raccour	cir
la mesure de 1 cm (M = 340 mm)	. 8
Réglage du débattement du pick-up	. 8
Possibilités de fixation du timon	. 8
Cote (M) = 350 mm	. 9
Remarque: Si le sol présente des inégalités, raccour	cir
la mesure de 1 cm (M = 340 mm)	
Réglage de la hauteur du timon	
Contrôle de la sécurité du timon hydraulique	
Equipement en option:	
Entretien:	
Câble de sécurité	
Cordelette	
Adaptation du cardan	
Branchement hydraulique	
Utilisation	
Décrochage et dételage de la remorque	10
Important!	10
Attention	
Dételage à l'extérieur	
En fin de saison	
Adaptation au tracteur	
Réglage du frein	
Première utilisation	
Préparation du câble de frein	
Vanne 3 voies	
Débranchement du flexible hydraulique (P) du tracteur	
Fonctionnement	
Relevage du pick-up	
Timon hydraulique	
Consignes desécurité	
Stockage des couteaux:	
Démontage d'un cateau	
Montage d'un couteau	
Mise en position de coupe	
Retrait d'un couteau	
Dépliage et repliage des ridelles	
Attention!	
Attention!	
Consignes de sécurité	
Consigned de decunie	10

PORTE ARRIERE	
Ouverture de la porte arrière (Pony II)	16
Fermeture de la porte arrière	16
Déplacement sur route publique	16
Recommandations pour la sécurité:	16
Ouverture de la porte arrière (PONY I)	16
Chargement de la remorque	17
Déchargement de la remorque	
Réglage de la manette de commande	17
Chaînes du fond mouvant	17
Roues et pneus	18
Pannes et remèdes	19
Recommandations générales pour l'entretien	20
Consignes de sécurité	20
Pièces détachées	20
Amiante	
Ouverture des capots latéraux	20
Fermeture des capots latéraux	20
Prudence pour monter dans la remorque	20
Pick-up	
Pression d'air	21
Ameneur	
Chaînes du fond mouvant	
Boîtier d'entraînement	
Circuit hydraulique	
Attention! Danger de blessure et d'infection!	
Nettoyage de votre machine	
Réglage du frein	
Options	
Données techniques	
La plaque constructeur	
Chargement correct:	23
ANNEXE	
Cardan	25
B	-
Plan de graissage	26
Auflaufbremsanlage	29
Abstellen des Anhängers	
Fehlerursachen und deren Beseitigung	
Information additionnelle importante	3
Combinaison tracteur/outil porté	3

## Sigle CE



Le sigle CE apposé par le constructeur atteste que la machine est en conformité avec les spécifications de la machine et avec d'autres directives européennes.

## Déclaration de conformité CEE (Voir annexe).

En signant la déclaration de conformité européenne, le constructeur déclare que les machines répondent aux différentes exigences fondamentales de sécurité et de santé.

Recommandations pour la sécurité

Dans ce manuel d'utilisation, tous les passages contenant des informations pour votre sécurité sont repérés par ce symbole.

## Signification des symboles



Arrêtez le moteur avant les travaux de réglage, d'entretien et de réparation.



Ne pas toucher de pièces en mouvement. Attendre que tout soit à l'arrêt.



Rester à l'écart de la zone de basculement de la porte lorsque le moteur du tracteur tourne.



Ne pas s'approcher de la zone de danger par écrasement, aussi longtemps que des pièces y sont encore en mouvement.



Ne jamais s'engager sur la plateforme de chargement lorsque le moteur du tracteur tourne avec prise de force engagée.





Si le moteur du tracteur est en marche ne pas s'approcher de la porte arrière. Avant de monter, placer des cales de sécurité. Ne jamais s'approcher du pick-up aussi longtemps que le moteur du tracteur est en marche et que le cardan est branché au tracteur.






## Règles générales de sécurité pour l'utilisation de remorque

## Règles pour la conduite de la remorque

Le comportement du tracteur est influencé par la remorque qui lui est accrochée.

- Au travail dans les pentes il y a le risque de renversement.
- Modifier votre conduite en fonction des conditions de terrain et de sol.
- Prévoyez toujours suffisamment de poids sur l'avant du tracteur pour lui conserver toutes ces fonctions de direction et de freinage. (Minimum 20% du poids à vide sur l'essieu avant).

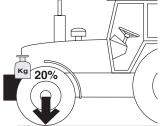


• Le transport de personne sur la remorque est interdit.

## Règles pour l'accrochage ou le dételage de la remorque.

- Lors de l'accrochage de la machine au tracteur, il y a toujours risque de blessure.
- Lors de l'accrochage, ne pas se mettre entre la remorque et le tracteur, aussi longtemps que celui-ci recule.
- Personne ne doit venir entre le tracteur et la remorque si celle-ci n'est pas correctement immobilisée soit à l'aide de son frein de parking ou et soit avec des cales appropriées.
- Brancher ou débrancher le cardan que si le moteur du tracteur est arrêté.

## Dételage de la remorque (stationnement).

- Lors du dételage de la remorque, le cardan doit être débranché selon les règles et maintenu par une chaîne.
- Ne pas utiliser la chaînette de protection
   (H) pour accrocher le cardan.

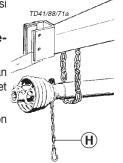

## N'utiliser la remorque que pour l'usage auquel elle est conçue!

<u>Utilisation conforme à son usage</u>: voir le chapitre des "Données Techniques".

- Les caractéristiques maxi (Charge à l'essieu, poids sur béquille, poids total) ne doivent pas être dépassées. Ces informations sont situées sur la partie avant droite de la remorque.
- Observer aussi les caractéristiques du tracteur.

## **Transport sur route.**

- Observez les règles de sécurité de votre pays.
- Le déplacement sur route n'est autorisé que si la porte arrière est fermée. Les dispositifs réfléchissants doivent être placés perpendiculaire au sens de déplacement.

## Avant la mise en marche


- a. Avant de commencer le travail, l'utilisateur doit d'abord se familiariser avec toutes les commandes et fonctions. Le faire pendant le travail est souvent trop tard.
- b. Eloigner toute personne hors du périmètre de danger avant d'utiliser une fonction hydraulique ou d'enclencher la prise de force. A proximité du pick-up, des couteaux, des ridelles et de la porte arrière il y a risque de pincement ou de sectionnement.
- c. Avant d'utiliser les commandes hydrauliques ou de mettre en marche l'entraînement vérifier que personne ne se trouve dans la zone dangereuse. Il existe un risque de pincement et cisaillement à proximité du pick-up, du dispositif de coupe, de la porte arrière et des ridelles.
- d. Avant la mise en service de la remorque, le conducteur doit s'assurer de ne mettre personne en situation de danger et qu'il n'y a pas d'obstacle. S'il ne peut pas regarder derrière la remorque, le conducteur doit se faire aider par une tierce personne pour les manoeuvres en marche arrière.
- e. Observer les règles de sécurité qui sont indiquées sur la remorque.
   En page 4 de ce document, vous trouverez les explications des différents symboles de prévention.
- Observer également les règles contenues dans les divers chapitres et annexes de ce document.


## Contrôle avant la mise en marche.



Les remarques suivantes doivent vous faciliter la prise en main de votre remorque. Les informations détaillées relatives à chaque point sont à consulter dans les chapitres correspondant de ce manuel.


- Contrôler si l'ensemble des dispositifs de protection (Garants, carénages, ...) de la remorque sont en bon état et placé correctement.
- 2. Graisser selon le plan de graissage. Vérifier l'étanchéité et le niveau correct des boîtiers.
- 3. Vérifier la pression des pneumatiques.
- 4. Contrôler le serrage correct des roues.
- 5. Choisir la bonne vitesse de prise de force.
- 6. Brancher correctement les équipements électriques. Voir dans ce doucement les consignes s'y rapportant.
- 7. Procéder aux adaptations au tracteur
  - Hauteur du timon
  - Branchement du frein de stationnement
  - Disposition dans la cabine du frein à main de la remorque
- 8. N'atteler la remorque qu'avec une broche adaptée.
- Adapter correctement la longueur de la prise de force et vérifier le fonctionnement du limiteur de couple (voir annexe).
- 10. Contrôler le bon fonctionnement de l'installation électrique.
- 11. Brancher les flexibles hydrauliques au tracteur.
  - · Vérifier le bon état de ceux
  - ci ainsi que leur branchement correct.
- 12. Assurer de la bonne fixation de toutes les pièces mobiles qui peuvent être dangereuses en se déplaçant (porte arrière, levier d'ouverture, ...)
- 13. Contrôler le fonctionnement du frein de stationnement et des freins normaux.

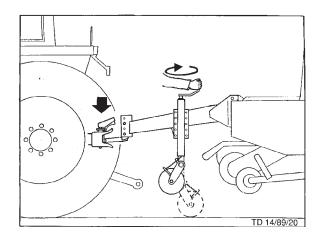

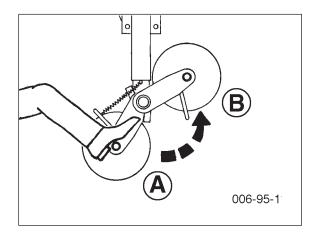

## Manipulation de la béquille

- 1. Atteler la machine au tracteur.
- 2. Remonter complètement la béquille avec la manivelle puis l'escamoter avec le pied.

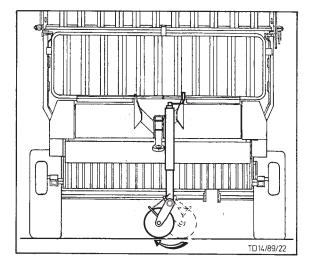

## Décrochage de la remorque


- Mettre la béquille en position avec le pied.
   En terrain mou agrandissez la zone de portance de la béquille par un moyen approprié (par exemple avec une planche).
- Positionner la roue de la béquille vers le milieu.
- Tourner la manivelle de la béquille jusqu'à ce que l'embout du timon de la remorque s'efface du crochet du tracteur.
- 1. Mettre la béquille dans la position appui (A) avec le pied.
- 2. Tourner la béquille en travers vers l'intérieur.
- 3. Tourner la manivelle de la béquille jusqu'à ce que le timon de la remorque ne repose plus sur le crochet du tracteur.

9500-F STÜTZRAD\_507 - 7 -

## **Timon d'attelage** (Version boulonnée)





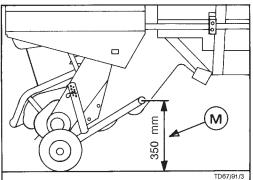

## Adaptation de la hauteur du timon


Pour obtenir un travail idéal du pick-up, il faut régler correctement la côte (M) quand la remorque est attelée (Débattement du pick-up).

Cote (M) = 350 mm

Remarque: Si le sol présente des inégalités, raccourcir la mesure de 1 cm (M = 340 mm)

## Réglage du débattement du pick-up


- Poser la remorque vide sur sa béquille sur un terrain plat.
- A l'aide du réglage de la béquille rechercher la côte (M) depuis le sol jusqu'au milieu de l'axe pivot du support de roue du pick-up.
- Adaptation du crochet tracteur (A) à celui de la remorque.

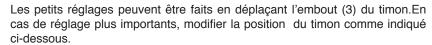


Bei größeren Höhendifferenzen ist die Deichsel nach Skizze (siehe Deichselverschraubungsbilder) umzuschrauben



Avant de modifier la position du timon de la remorque, veuillez la bloquer avec le frein et des cales.

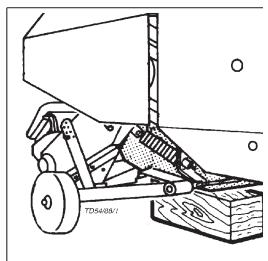

Ensuite la remorque doit être calé à gauche et à droite sous la fixation des supports de roue.

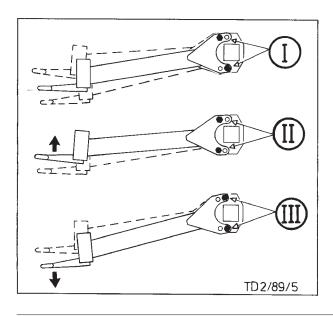

## Possibilités de fixation du timon

I = Position normale du timon


II = Position haute du timon

III = Position basse du timon

## **TIMON HYDRAULIQUE**





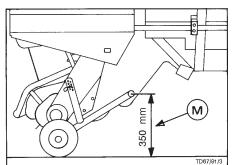

## Cote (M) = 350 mm


Remarque: Si le sol présente des inégalités, raccourcir la mesure


de 1 cm (M = 340 mm)

Pour obtenir un travail idéal du pick-up, il faut régler correctement la côte (M) quand la remorque est attelée (débattement du pick-up).


## Réglage de la hauteur du timon

- Poser la remorque vide sur sa béquille sur un terrain plat.
- Mettre le crochet d'attelage du tracteur en position en vérifiant qu'un espace suffisant existe entre lui et le cardan.
- Régler la côte (M) à 350 mm, du sol au milieu de l'axe du support de roue en agissant sur la manivelle de la béquille.
- Les corrections de réglages sont faîtes en déplaçant l'embout (3).

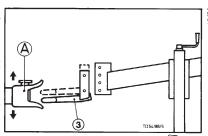

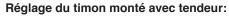

- Desserrer le contre-écrou (K).
- Tourner le tendeur selon le besoin.
- Contrôler la cote (M) quand la remorque est accrochée au tracteur.

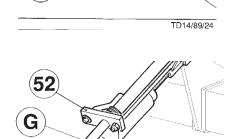

TD34/91/27

K

50

TD34/91/28




- Atteler la remorque au tracteur.

- Vérifier que le vérin est complètement rentré.

Tourner l'écrou (51) jusqu'à ce que la plaque (52) soit en angle droit (90°) avec la tige (G).
 A cet instant l'effet de blocage est enlevé.

 Vérifier que l'axe (56) appui sur la face inférieure du trou oblong (comme indiqué sur le schéma).

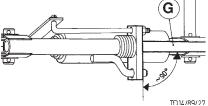




 Visser ou dévisser la tige de vérin (50) jusqu'à ce que la côte (M) soit atteinte.

Vérifier au cours de ce réglage que la tige (G) coulisse librement dans le tube (réglage avec l'écrou (51).



- Tourner l'écrou (51) jusqu'à ce que la plaque (52) soit en angle droit (90°) avec la tige (G).

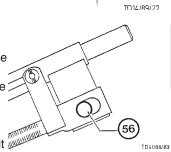


## Contrôle de la sécurité du timon hydraulique

## Fonction du dispositif automatique de blocage:

Il évite le cabrage de la remorque en marche arrière.

- Tourner l'écrou (51) jusqu'à ce que la plaque de blocage (52) soit légèrement en oblique par rapport à la tige (G) et qu'elle empêche un cabrage de la remorque.

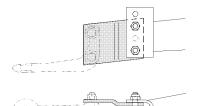

## **Equipement en option:**

Rallonge de l'embout (voir la liste des pièces de rechange).

## **Entretien:**

Graisser souvent la sécurité du timon hydraulique!


9600-F / UD 500 (507)

## ATTELAGE ET DÉCROCHAGE DE LA REMORQUE



## Câble de sécurité


- Il faut fixer le câble de sécurité (6) correctement au crochet d'attelage. (Sécurité en cas de rupture de l'attelage

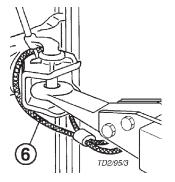

ou de décrochage de la remorque.)


## Cordelette

 Sur les remorques munies d'un frein à inertie, il faut fixer la cordelette (1) du levier de frein à main au tracteur. (Sécurité en cas de rupture de l'attelage ou de décrochage de la remorque.)

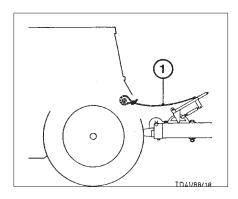

## Adaptation du cardan

Voir "Préparation du cardan" dans l'annexe-B!

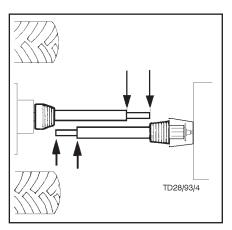


## **Branchement hydraulique**

- Brancher les flexibles hydrauliques au tracteur.
  - Voir aussi chapitre "Vanne 3 voies".

#### Variante - 1

## Branchement du flexible sur une pompe manuelle

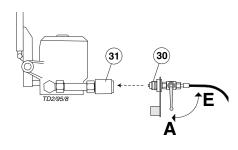

Pour une utilisation avec une pompe manuelle, il faut brancher la prise (30) dans la prise (31) de la pompe et ouvrir la vanne d'arrêt (Position E).

#### Attention!

N'effectuer ce branchement de prise que seulement quand le pick-up est relevé. Sinon il y a une modification de la quantité d'huile dans la pompe manuelle.

## Baisser le pick-up avec une pompe manuelle

Appuyer sur le bouton du levier de la pompe.

Le bouton reste enclenché (position flottante).

## Lever le pick-up avec une pompe manuelle

- Déverrouiller le bouton du levier de la pompe en le tournant.
- Pomper pour le lever.

#### Variante - 2

## Branchement du flexible sur le tracteur

Monter et baisser du pick-up à l'aide du distributeur hydraulique simple effet (ST).

## Utilisation


- Avant chaque utilisation de la machine, vérifier les dispositifs de sécurité routière (Eclairage, freins, protecteurs, ...)!
- En cours de travail, vérifier la bonne répartition du poids!

## Décrochage et dételage de la remorque


 Voir aussi chapitre "MANIPULATION DE LA BEQUILLE", "DISPOSITIF DE FREINAGE", "TIMON".

## Important!

## Avant la débranchement des prises hydrauliques

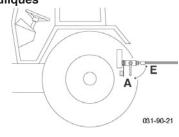

- 1. Relever le pick-up.
- 2. Fermer la vanne d'arrêt (Position A).
- 3. Enlever la pression dans le distributeur du tracteur (ST) et débrancher.

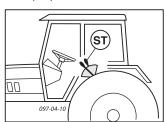

## Attention

- Décrocher la remorque d'une manière stable!
- Utiliser le frein à main ou les cales d'arrêt pour éviter que la remorque roule toute seule.


## Dételage à l'extérieur

Si la remorque doit rester un certain temps à l'extérieur, nettoyer la tige du vérin et la recouvrir de graisse.



## En fin de saison

- Nettoyer soigneusement la machine.
- Décrocher la machine à l'abri.
- Vidanger l'huile ou refaire les niveaux.
- Protéger les pièces où la peinture est partie.
- Graisser à l'aide du plan de graissage.

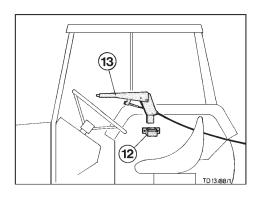

## Première utilisation


Avant la première utilisation, veuillez monter le support fourni (12) sur l'aile du tracteur à proximité du conducteur.

Avant chaque voyage installer le frein à main (13) dans le tracteur.

- Faire un essai.

#### Attention!

En cas de problème de freinage, immédiatement s'arrêter et résoudre le problème.

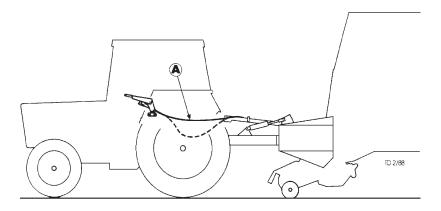


## Préparation du câble de frein

Pour faciliter l'adaptation aux différents types de travail, le câble de frein est livré avec un supplément de longueur.

Pour un fonctionnement idéal du dispositif de freinage, la trajectoire du Câble (A) doit être la plus droite possible.


## **Adaptation au tracteur**

- Démonter les serres-câbles (1) et sortir le câble de l'arrêt de gaine (2).
- Raccourcir la gaine selon schéma, en veillant qu'il ne soit pas trop court dans les courbes.
- Enfiler à nouveau le câble et le fixer avec lesserres-câbles.
- Contrôler la course du levier de frein (B) et si nécessaire le régler avec l'écrou 6 pans (3).

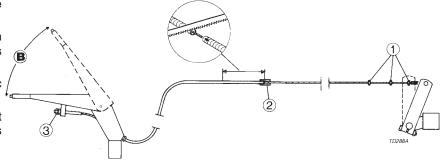

## Réglage du frein


- Quand les garnitures de frein sont fortement usées, il faut rapprocher les mâchoires. Ceci est effectué à l'aide des écrous de réglage (3) du levier de frein à main.

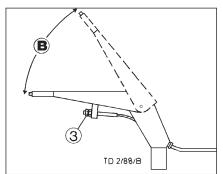

Si la course de réglage au niveau du frein à main n'était plus suffisante, il faut alors corriger la position du levier (19) sur son arbre cannelé, sur l'axe des roues.

Le réglage du levier (19) doit être fait de la même valeur sur les deux côtés.



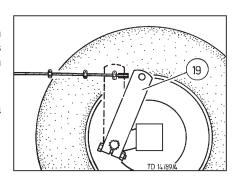

511 / BREMSANLAGE 9300 F - 11 -

## Vanne 3 voies

## Branchement hydraulique

## Distributeur simple effet

 Brancher le flexible de pression (P) à la prise du distributeur simple effet.

## **Fonctionnement**

La vanne 3 voies permet de basculer du relevage hydraulique du pick-up (PU) vers le timon hydraulique (KD).

ST = Distributeur du tracteur


0 = Position neutrePU = Relevage du pick-up

KD = Timon hydrauliqueP = Conduit de pression

## Relevage du pick-up

- 1. Tourner la manette de commande en position I.
- 2. Appuyer sur la manette du distributeur du tracteur (ST).

## Timon hydraulique

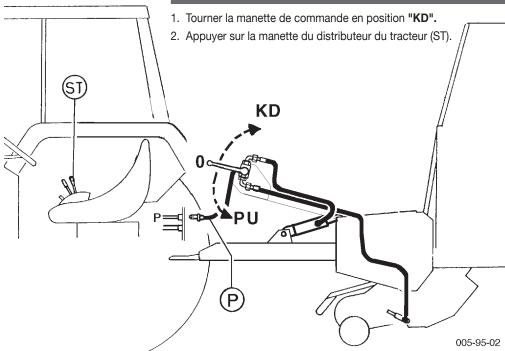

## Débranchement du flexible hydraulique (P) du tracteur

- 1. Mettre le levier de commande en position "PU".
- 2. Maintenir la manette du distributeur (ST) en position "montée" jusqu'à ce que le pick-up soit complètement relevé. Lorsque le pick-up est relevé il sera possible par la suite de ranger la remorque manuellement.
  Attention! Ne pas surcharger la béquille en réalisant cette opération. Veiller à ranger la remorque uniquement sur un sol plat et stable.
- 3. Mettre le levier de commande en position "0".
- 4. Mettre brièvement la manette du distributeur (ST) en position "descente".

Par ce biais on enlève la pression qu'il restait dans les conduites hydrauliques. Le débranchement ou le branchement ultérieur pourra s'effectuer sans difficulté.

- 5. Décrocher la remorque en la posant sur la béquille.
- 6. Débrancher le flexible hydraulique (P).

9500-F HYDR. PU+KD\_507 - 12 -





## Règles de sécurité


- Pour tous les travaux de réglage, arrêter le moteur et débrancher le cardan.
- Pour résoudre un problème au niveau du pickup, il faut arrêter le moteur.

## Réglage du pick-up

- Lever légèrement le pick-up et mettre les barres de réglage (51) à la même position, à gauche comme à droite.
- 2. Remettre les goupilles d'arrêt.

## Réglage haut:

en présence de chaume haute ou terrain très dénivelé.

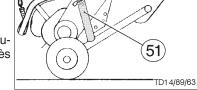


## Réglage bas:

en présence de fourrage court et plat.

## Réglage de la tôle à fourrage court (52)

- Pour des petits andains et du fourrage court, l'accrocher en bas (Position T).
- En cas de gros andains accrocher cette tôle en haut (Position H).

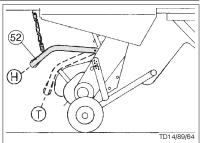

## Chargement en général

## Remarque importante:

- L'autocollant placé sur le timon de la remorque indique la vitesse de prise de force (540 rpm / 1000 rpm)de cette machine.
- Prenez en note afin d'utiliser le bon cardan et d'éviter tout dommage. Cardan voir cataloque pièces détachées.
- Adapter toujours la vitesse d'avancement aux conditions du terrain.
- En cas de conduite en montagne (montée, descente ou en travers) il faut éviter de tourner soudainement (danger de reversement).

## Chargement de fourrage vert

- En général, on charge directement l'andain de fauche.
- Rouler de manière à charger en premier le bas de la tige.
- Mettre la tôle à andain en bas (Position T).


## Chargement de fourrage sec

- Il est préférable de charger directement des andains.
- Préférer des gros andains afin de réduire le temps de chargement.
- Mettre la tôle à andain en haut (Position H).

## Démarrage du chargement

- 1. Mettre le levier (43) en position "MARCHE".
- 2. Mettre la prise de force du tracteur en marche.
- 3. Descendre le pick-up.

Attention! L'entraînement du pickup et de la presse se met ainsi automatiquement en marche.

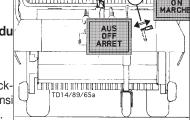


Si le levier (43) est sur la position "ARRET" le pick-up et la presse ne se mettent pas en marche.

- Lors du chargement il faut mettre la manette du distributeur en position "descente" ou en "flottante".
- De cette façon le pick-up s'adapte bien aux inégalités du sol.
- 5. Vérifier la vitesse de rotation de la prise de force.
- Rouler avec une vitesse de prise de force moyenne (400-450 tr/mn).

## A observer lors du chargement:

- Relever le pick-up que seulement s'il est vide.
- Diminuer le régime moteur en courbe.
- Arrêter la prise de force en virage serré.
- Eviter le chargement irrégulier! C'est important afin de ne pas surcharger le timon (voir plaque sur le timon pour la charge admissible).

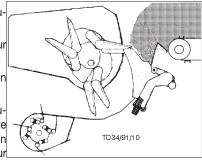

- Pour un meilleur remplissage ne faire fonctionner le fond mouvant que brièvement (ne pas le laisser fonctionner en permanence).
- Observer l'indicateur de fin de remplissage<sup>(1)</sup>.
- Ne pas dépasser la charge par essieu et le poids total en charge.

## Fin du chargement

#### 1. Relever le pick-up.

L'entraînement du pick-up et de l'ameneur sera automatiquement


2. Placer le levier (43) en position "ARRET"

Cette position garantit votre sécurité, car elle évite une mise en marche du pick-up et de l'ameneur si on baisse le pick-up alors que la prise de force tourne.

## Indicateur de fin de remplissage<sup>(1)</sup>

## A = pas plein; B = plein

Ne plus faire avancer le fond mouvant quand l'indicateur est en position "B".

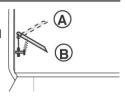


## F

## Consignes desécurité



 Arrêtez le moteur avant les travaux de réglage, d'entretien et de réparation.

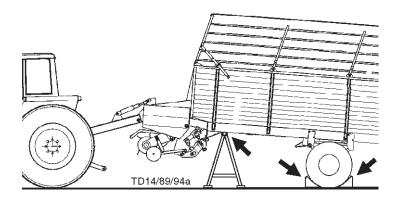

- Les travaux sous la machine doivent être réalisés qu'après avoir calé la machine.
- · Porter des lunettes de protection!



## **Entretien**


Des couteaux bien affûtés économisent de la puissance et garantissent une bonne qualité de coupe.

## Attention!

- N'affûter que le coté lise des couteaux.
- Un affûtage léger sans brulûre du métal (bleuissement) du couteau garantit une longue durée d'utilisation.

## Affûtage des couteaux démontés

- Démonter individuellement les couteaux et les affûter avec une meule à eau.

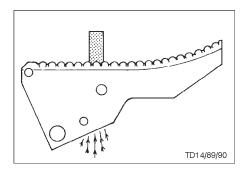


## Stockage des couteaux:

 Si les couteaux doivent rester inutilisés pour une longue période, (par exemple en hiver), il faut protéger de la rouille!


## Démontage d'un cateau

- 1. Retirer les deux axes (17, 18).
- 2. Enlever le couteau par le bas.

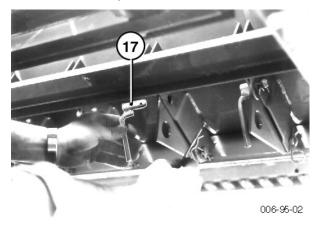

## Montage d'un couteau

- Depuis le bas, enfiler le couteau dans son logement.
- 2. Fixer le couteau avec les deux axes (17, 18).
- 3. Bloquer les deux axes (17, 18) avec une goupille.

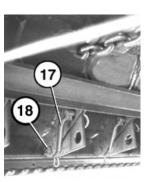


## Mise en position de coupe

- Retirer l'axe (17) et pivoter le couteau vers l'avant (pos. E).
- 2. Fixer le couteau avec l'axe (17).
- 3. Mettre la goupille sur l'axe (17).

## Retrait d'un couteau

- 1. Retirer l'axe (17) et pivoter le couteau vers l'arrière (Pos. A).
- 2. Fixer le couteau avec l'axe (17).
- 3. Mettre la goupille sur l'axe (17).

- 14 -

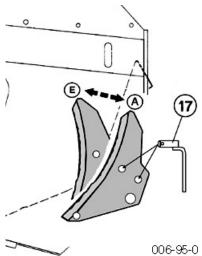



## SUPERSTRUCTURE À FOURRAGE SEC




## Dépliage et repliage des ridelles

## $\Lambda$


## Attention!

Le réglage de la superstructure à fourrage sec ne doit se faire que lorsque la porte arrière est fermée et verrouillée.


1. Déverrouiller la barre de maintient droite (RS).

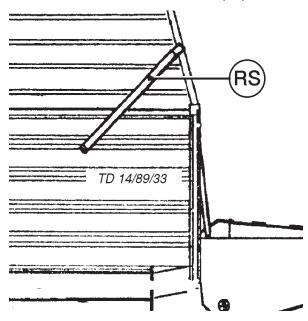

2. Déverrouiller la barre de maintien gauche (LS) et maintenir en même temps le levier (A).

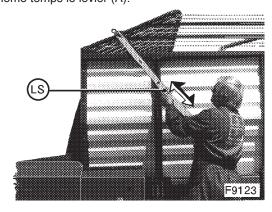


Attention!

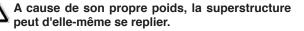

3. La barre de maintien gauche et droite doivent être fixées avec une goupille.

- D = position pour fourrage sec
- G = position pour fourrage vert ou préfané

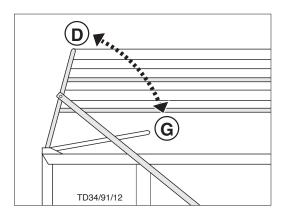


## Consignes de sécurité

## Réglage du ressort de délestage



La force s'exerçant sur la barre de maintient (LS) ne doit pas dépasser 25 kp (245 N). La tension du ressort de délestage doit être réglé en conséquence.

 En déplaçant la fixation (L) on change tension du ressort de délestage.

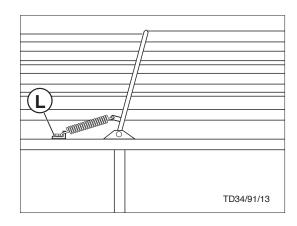




## PORTE ARRIERE




Personne ne doit se trouver à proximité de la porte arrière lors de l'ouverture ou de la fermeture de celle-ci!

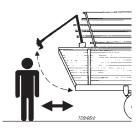

## Remarque! Valable pour toutes les autochargeuses


Le remplissage par le haut des silons n'est permis que si la commande d'ouverture de la porte arrière est placée devant l'essieu avant (UVV 3.3§9).

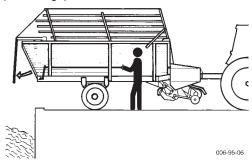


En cas de besoin, contactez notre service après-vente.

## Ouverture de la porte arrière (Pony II)

1. Ouvrir les verrous en manoeuvrant le levier d'ouverture de la porte.

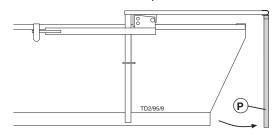


- Dèss que les verrouss sont ouverts, la portee pivote automatiquement position "P".
- Ensuite la portee peu à l'aide du levier "A"
  - Fixer le levier "A console "K".

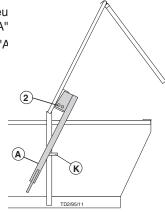

## Fermeture de la porte arrière.

#### Fermeture à l'aide du levier(s

- 1. Rebaisser la porte en position "P" à l'aide du levier (A) et le fixer sous la bride (L).
- 2. Fermer manuellement la porte.
- 3. Vérifier que les deux (seulement chez la remorque "Pony II") crochets de fermeture soient bien enclenchés.

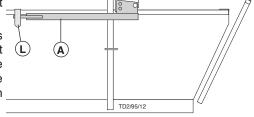

 Sur la remorque Pony, ce contrôle du levier "12" est important

## Déplacement sur route publique.

Le déplacement sur route n'est autorisé que si la porte arrière est fermée.
 Les dispositifs réfléchissants doivent être placés perpendiculaire au sens de déplacement.


## Recommandations pour la sécurité:



## Réglage des ressorts de suspension


La force nécessaire pour la manoeuvre du levier (A) ne doit pas dépasser 25 kp (245 N).

Pour cela régler correctement la tension (Z) du ressort compensateur.

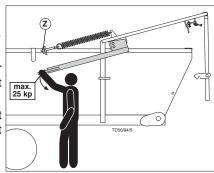

## Ouverture de la porte arrière (PONY I)


- 1. Ouvrir les verrous (12).
- 2. Dès que les verrous sont ouverts, la porte pivote automatiquement position "P".
- 3. Le tube inférrieur peut être fixé sur les crochets du tube pivotant (Q).
- Ensuite la porte peut être relevée à l'aide du levier "A".
  - Fixer le levier "A" dans la console "K".

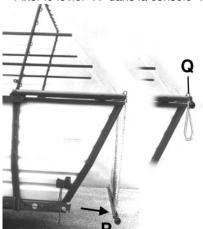




- 16 -

## Chargement de la remorque

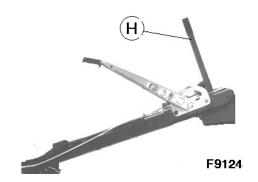


Lors du chargement, faire avancer de temps en temps le fond mouvant en tirant succinctement sur le levier (H).

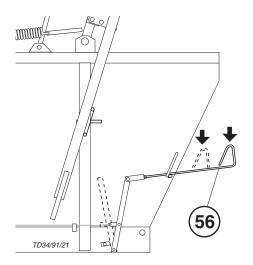

## Déchargement de la remorque

- Ouvrir la porte arrière.
- Tirer la manette de commande (56) vers l'arrière. Le fond mouvant se met en marche.

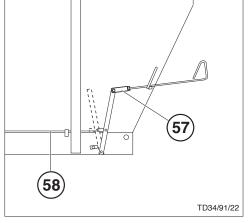

## Réglage de la manette de commande

Le réglage de la manette de commande s'effectue en tournant la pièce (57). Si nécessaire, modifier la longueur du câble.

## Chaînes du fond mouvant

## Tension des chaînes du fond mouvant

- voir chapitre "ENTRETIEN".

9500-F KRATZBODEN\_507 - 17 -

## Généralités

égulièrement le serrage des écrous de le couple de serrage sur le tableau).

## ON!

er les écrous de roue après les 10 premières le travail.


ent après 10 heures, si les roues ont été nes.

## **Pression**

ention à la bonne pression d'air.


r régulièrement la pression des pneus, pleau.

gonflage ou d'une pression trop élevée, il er d'éclatement!

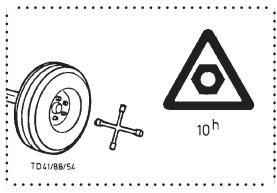



Contrôler régulièrement le serrage des écrous de roue (Voir le couple de serrage sur le tableau).

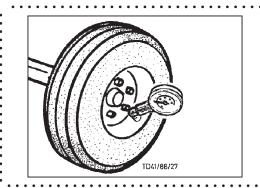

on pneu		Ply rating	Pression (bar)	Couple serrage	Vitesse maxin
	4 PR	3,00			
	4 PR	2,50			
	4 PR	2,50			
	6 PR	4,00			
M (M137C)		1,00			
	6 PR	3,00			
2	6 PR	3,00	200 Nm		
2	8 PR	4,20	200 Nm		
5,3	6 PR	3,10	200 Nm		
5,3	8 PR	4,20	320/200** Nm		
5,3	10 PR	5,20	320/200** Nm		
5,3	8 PR	3,70	320/200** Nm		
5,3	10 PR	4,60	320/200** Nm		
5,3	12 PR	5,00	320/200** Nm		
		5,70	320 Nm		
6	10 PR	3,90	320 Nm		
6	12 PR	4,70	320 Nm		
7	8 PR	2,90	320/200** Nm		
7	10 PR	3,50	320/200** Nm	30 km	
7	12 PR	4,30	320/200** Nm		
	4 PR	1,00			
	4 PR	1,20			
3	4 PR	1,50			
7	10 PR	3,00	320 Nm		
С	8 PR	3,00	320 Nm		
C*	8 PR	4,25	320 Nm		
18	16 PR	5,70	320 Nm		
18 XP 27		5,0	320 Nm		
7	10 PR	2,90	320 Nm	40 km	
7	10 PR	2,75	320 Nm	30 km	
7	10 PR	3,75	320 Nm	40 km	
7	14 PR	5,0	320 Nm	65 km	

<sup>\*</sup> Seulement avec WID M avec moteur auxiliaire


<sup>\*\* 200</sup> Nm.... Seulement avec jante à 5 trous



## Pannes et remèdes

Chaque machine est sujet à des pannes quelconques, de temps à autre. Le tableau suivant a pour but de faciliter la tâche de l'opérateur. Ne jamais oublier de remédier aux pannes le plus rapidement possible.

Pannes	Causes	Remèdes				
Le limiteur de couple de l'arbre à cardan patine.	Trop grande accumulation de fourrage, corps étranger ou couteaux émoussés.	Débrayer et remettre en marche à faible régime. Au besoin éliminer les corps étrangers et réaffûter les couteaux. En cas d'engorgement dans le canal ameneur débloquer le dispositif de verrouillage et mettre en marche l'entraînement de la presse (la barre porte-couteaux pivote automatiquement vers le bas), ensuite faire pivoter la barre porte-couteaux vers le haut.				
Echauffement excessif d'un boîtier.	Manque de graissage.	Compléter ou renouveler l'huile dans la boîte.				
La chaîne du fond mouvant fait du bruit en marche à vide.	Chaîne du fond mouvant est trop tendue ou trop détendue.	Contrôler la tension des chaînes.				
Chaîne de transmission bruyante.	Chaîne détendue.	Vérifier régulièrement la tension de la chaîne (jeu 5-8 mm), éventuellement la retendre.				
Bourrage au chargement.	Vitesse trop élevée, la remorque est attelée trop bas.	Régler correctement le timon.				
Mauvaise qualité de coupe.	Couteaux émoussés, vitesse de rotation du cardan trop élevée.	Réaffûter les couteaux en temps utile resp. les remplacer. Travailler à un régime réduit, de manière à prendre en charge des paquets plus grands de fourrage.				
Les roues du pick-up ne reposent pas sur le sol.	Pick-up mal réglé.	Régler les roues ou vérifier le réglage en hauteur du timon d'attelage.				
Le fourrage est pris en charge avec des impuretés.	Les roues du pick-up sont réglées trop basses.	Vérifier le réglage des roues du pick-up.				
Le système hydraulique fonctionne par à-coups.	Les conduits ou les vérins hydrauliques renferment de l'air.	Desserrer les vis de purge (A) pour purger l'air des conduits.				
Les freins ne fonctionnent pas bien.	Les garnitures de frein sont usées.	Rattraper le jeu des freins ou remplacer le garnitures de frein par des neuves.				

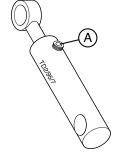

501 / STÖRUNGEN 9500 F - 19 -



## Recommandations générales pour l'entretien


Pour conserver votre machine en bon état pendant de nombreuses années, veuillez bien respecter les consignes ci-dessous.

## Consignes de sécurité

 Arrêtez le moteur avant les travaux de réglage, d'entretien et de réparation.




 Les travaux sous la machine doivent être réalisés qu'après avoir calé la machine.

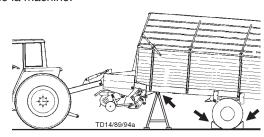

 Resserrer tous les boulons après les premières heures d'utilisation.

## Pièces détachées

- a. Lespièces détachées d'origine et les accessoires ont été spécialement concues pour ces machines.
- Nous attirons toute votre attention sur le fait que les pièces et les accessoires qui ne sont pas d'origine, ne sont pas contrôlés et homologués par nous.

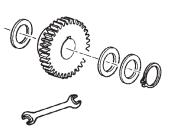

- c. Le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut, à cause des caractéristiques techniques de construction, modifier ou influencer d'une manière négative le comportement de votre machine.
- d. Les machines ont été testées par le syndicat de la branche agricole en ce qui concerne la protection des accidents. Mais ceci exclut toute responsabilité en cas d'accident du a une utilisation incorrecte de la machine.


## **Amiante**

Certaines pièces peuvent contenir, pour des raisons techniques, de l'amiante. Observer les repères du catalogue pièces détachées.

## Ouverture des capots latéraux

- 1. Dévisser la poignée (1).
- A l'aide d'un outil (par exemple: un tournevis) appuyer sur le verrou "R" et en même temps relever le capot.



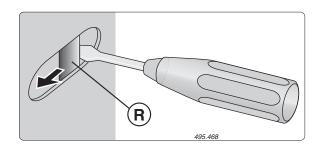

## Fermeture des capots latéraux

- Fermer le capot tout en laissant le crochet "R" enclenché.
- 2. Bien visser la poignée (1).






- 20 -

## Prudence pour monter dans la remorque.

- 1. Calez la porte pour l'empêcher de se fermer seule.
- 2. Utilisez un moyen d'escalade approprié (par exemple une échelle stable).


## Pick-up

- Il est possible de remplacer une dent cassé (53) en démontant simplement le déflecteur correspondant (54).

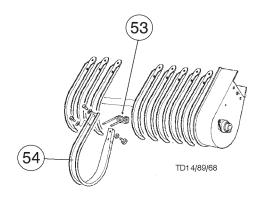

## Chaîne d'entraînement du pick-up


- Huiler et contrôler la tension de la chaîne toutes les 40 remorques.
- Une fois par an, retirer le protecteur, nettoyer et huiler la chaîne et graisser la roue libre.

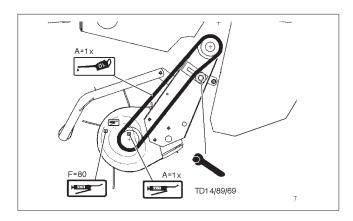


## Came de commande

- Pour des raisons techniques, il faut graisser le graisseur (L) sur le coté gauche du pick-up quand le pick-up tourne.

Soit très prudent pour éviter un accident.

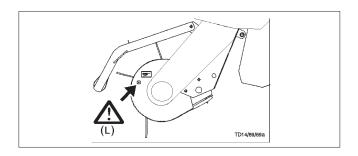


## Pression d'air

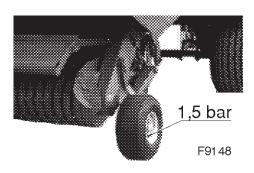


## **Ameneur**

- La tension de la chaîne d'entraînement est réalisé avec la vis (55) après avoir desserré le contre-écrou.
- Bloquer à nouveau le contre-écrou après réglage de la tension.

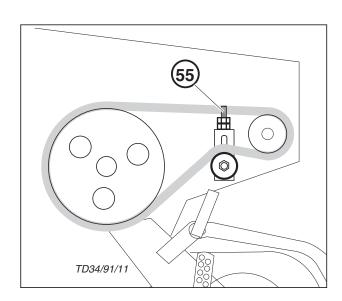

## Peignes ameneurs et paliers principaux

- Les paliers des ameneurs sont à graisser toutes les 40 remorques.
- Les deux paliers du tube central sont à graisser toutes les 80 remorques.

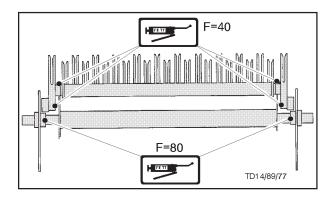


- 21 -

## Chaînes du fond mouvant

Les deux chaînes du fond mouvant doivent être tendues, sans que ce soit excessif, de la même manière. Elles doivent avoir un peu de mou.

## Tension des chaînes du fond mouvant

- Les vis de tension (S) sont situées sous le plateau.
- Si la course des tendeurs n'est plus suffisante, il faut alors retirer des maillons. Enlever toujours un nombre pair (2,4,6,...) à chaque chaîne.

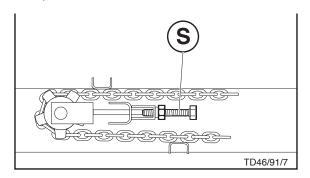

## Boîtier d'entraînement

Remplacer l'huile chaque année, éventuellement faire le niveau.


## Pour faire le plein

## Variante 1

- Pour remplir le boîtier, enlever l'une des deux vis de fixation (6).
- Vérifier le niveau avec la vis de niveau (7).

#### Variante 2

 La vis de niveau (63) sert en même temps de vis de remplissage.

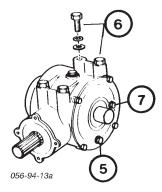

## Vidange

- Retirer la vis de vidange (5).
- Laisser l'huile s'écouler et la recycler selon les normes.
- Remettre 0.9 litre, selon plan de graissage.


## Circuit hydraulique



## Attention! Danger de blessure et d'infection!

Un liquide sous pression peut percer la peau, dans ce cas se rendre immédiatement chez un médecin.

## Après 10 heures de fonctionnement puis

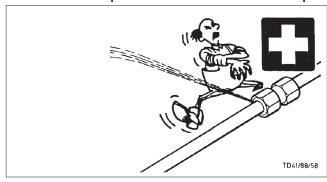

## toutes les 50 heures.

- Contrôler l'étanchéité du bloc hydraulique et des tuyauteries et si nécessaire resserrer les raccords.

#### Avant chaque utilisation

 Contrôler l'état des flexibles hydrauliques.
 Remplacer immédiatement les flexibles usés ou endommagés. Les flexibles utilisés doivent correspondre aux spécificités techniques du constructeur.




## Nettoyage de votre machine

#### Attention!

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour le nettoyage des paliers et des composants hydrauliques.

- Danger de rouille!

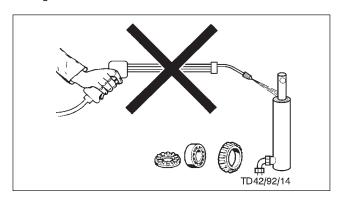


- Après le nettoyage, graisser selon le plan de graissage et faire tourner brièvement la machine.
- Si la pression du nettoyeur est trop élevée, il peut se produire des dégâts sur la peinture.

## Réglage du frein

Voir chapitre "Dispositif de freinage"!

## **DONNÉES TECHNIQUES**



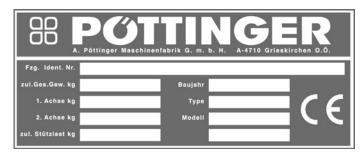

## La plaque constructeur

Le numéro de série se trouve sur la plaque constructeur, mais aussi frappé à proximité sur le châssis. Aucune garantie ou demande ne pourra être traitée sans indication de ce numéro.

S.V.P., dès réception de votre machine, indiquer le numéro de série sur la couverture du manuel d'entretien.

## Données techniques

	PONY I (Type: 501)	PONY II (Type: 502)
Longueur totale 1) Largeur totale Hauteur dépliée 1) Hauteur repliéet 1) Voie maximale Dimension plateau Hauteur plateau maximale Largeur pick-up Nombre couteau max. Ecartement couteau (avec 7 couteaux)	5400 mm 2080 mm 2590 mm 1900 mm 1810 mm 2680 x 1470 mm 665 mm 1550 mm 7	6140 mm 2100 mm 2645 mm 1955 mm 1830 mm 3420 x 1470 mm 720 mm 1550 mm 7
Volume Foin sec, moyennement pressé Volumen selon DIN 11741  Poids ¹) Pneumatique (Standard) Niveau de bruit	15 m <sup>3</sup> 10,5 m <sup>3</sup> 1100 kg 10,0/80-12,6 PR 82,3 dB(A)	20 m <sup>3</sup> 13,1 m <sup>3</sup> 1300 kg 10,0/75-15,3/8 PR 82,3 dB(A)

Données sans engagement.

## **Options**

- Couteau
- · Pompe manuelle pour relevage hydraulique pick-up
- · Timon hydraulique
- · Anneau rallongé pour timon hydraulique
- Eclairage

Pneumatique: 11,5/80-15 8 PR, 10 PR

15,0/55-17 10PR 13,0/55-16 12PR

## Utilisation conforme de votre remorque

La remorque "PONY (Type 501, 502)" est uniquement réservée pour un travail classique en agriculture.


- Pour le chargement, le transport et le déchargement de fourrage vert, sec, préfané, ou de la paille.
- Pour le transport et le déchargement d'ensilage.

Toute autre utilisation est non conforme.

Et dans ce cas, les dommages résultant d'une utilisation non conforme ne sont pas pris en charge par le constructeur, ils restent de la responsabilité de l'utilisateur.

L'utilisation conforme de la remorque implique également l'observation de toutes les opérations de maintenance et d'entretien prescrite par le constructeur.

## **Chargement correct**

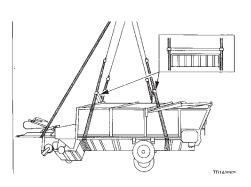



## **ANNEXE**



Vous serez plus efficace avec des pièces d'origine Pöttinger





- Qualité et interchangeabilité
  - Sécurité.
- Travail de qualité
- Longévité supérieure
  - Economie
- **Disponibilité garantie** auprès de votre concessionnaire Pöttinger:

Vous êtes devant le choix «pièces d'origine» ou «pièces de contrefaçon»? Le prix d'achat est souvent déterminant dans la prise de décision. Mais un achat «bon marché» peut devenir très coûteux.

Aussi, exigez l'originale marquée du trèfle lors de votre achat!





## Recommandations pour la sécurité



## Recommandations pour la sécurité


Dans ce manuel d'utilisation, tous les passages contenant des informations pour votre sécurité sont repérés par ce symbole.

## 1.) Utilisation conforme de votre machine

- a. Voir "Données techniques".
- b. L'utilisation conforme comprend également le respect des indications constructeur pour l'entretien et la maintenance.

## 2.) Pièces détachées

- a. Les pièces détachées d'origine et les accessoires ont été spécialement concues pour ces machines.
- b. Nous attirons toute votre attention sur le fait que les pièces et les accessoires qui ne sont pas d'origine, ne sont pas contrôlés et homologués par nous.
- c. Le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut, à cause des caractéristiques techniques de construction, modifier ou influencer

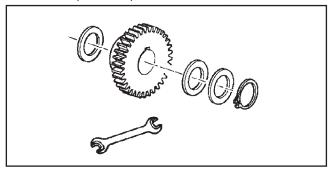

d'une manière négative le comportement de votre machine.

d. Les machines ont été testées par le syndicat de la branche agricole en ce qui concerne la protection des accidents. Mais ceci exclut toute responsabilité en cas d'accident du a une utilisation incorrecte de la machine.

## 3.) Dispositifs de protection


Tous les dispositifs de protection doivent être montés sur la machine et être en bon état. Un replacement à temps des carters de protection ainsi que de tous les autres protecteurs (étriers de protection, caches, capots...) usés ou endommagés est nécessaire.

## 4.) Avant la mise en marche

- a. L'utilisateur doit se familiariser avec tous les leviers de commande ainsi qu'avec les fonctions de la machine, avant de commencer à travailler. Vouloir le faire en cours de travail, c'est trop tard!
- b. Contrôler les dispositifs de sécurité pour le travail ou pour le transport sur route de la machine avant chaque nouvelle utilisation de la machine.

## 5.) Amiante

Certaines pièces peuvent contenir, pour des raisons techniques, de l'amiante. Observer les repères du catalogue pièces détachées.

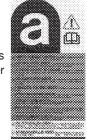

## 6.) Interdit de prendre des personnes

- a. Il est interdit de prendre des personnes sur les machines.
- b. Il est interdit de circuler avec une machine qui ne se trouve pas en position prescrite pour le transport.


## 7.) Caractère de la conduite avec une machine portée

- a. Mettre des masses d'alourdissement à l'avant ou à l'arrière afin de conserver l'efficacité des freins ou de la direction. (Au minimum 20 % du poids vide du tracteur doit être conservé sur l'essieu avant).
- b. Le comportement du véhicule est influencé par l'état de la

route et de la machine accrochée. Adapter la vitesse d'avancement aux conditions de sol et de terrain.

c. Dans les courbes, faites attention au déport de la machine.

d. En cas de virage avec une machine portée ou semi-portée, prenez en compte la dimension ainsi que le poids de l'outil.

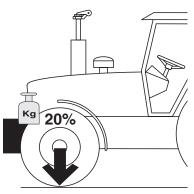

## 8.) Généralités

- a. Avant d'atteler la machine, veuillez vous assurer que la manette de commande du relevage soit placée dans une position où celui-ci ne va pas baisser ou monter importunément.
- b. Lors de l'attelage d'un outil au tracteur, il y a danger de blessures
- c. A proximité des bras de relevage, il y a risque de blessure par coincement ou cisaillement.
- d. Ne pas rester entre le tracteur et l'outil, lorsque vous actionnez la commande extérieure du relevage.
- e. Brancher et débrancher le cardan que si le moteur est arrêté.
- Verrouiller le levier de commande pour éviter qu'un outil relevé, ne baisse lors du transport.
- g. Avant de quitter le tracteur, baisser la machine sur le sol. Retirer la clef de contact!
- h. Personne ne doit se placer entre le tracteur et la machine, si le frein à main n'est pas serré ou que le tracteur ne soit calé!
- i. Veuillez arrêter le moteur et retirer l'arbre de prise de force avant d'effectuer une opération d'entretien ou de modifications.

## 9.) Nettoyage de la machine

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour le nettoyage des paliers et des composants hydrauliques.






## Cardan

Attention! N'utiliser que le cardan indiqué ou livré, sinon nous ne prendrons pas en garantie d'éventuels dégâts.


## Préparation du cardan

Pour connaître la longueur exacte de chaque demicardan, les présenter l'un à coté de l'autre.

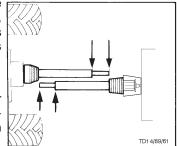

## Comment raccourcir le cardan


- Présenter les deux demi-cardans l'un à coté de l'autre et les marquer selon le schéma.

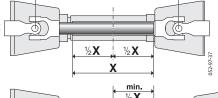

L2

#### Attention!


- Respecter la longueur de service maximale (L1).
  - Veiller á obtenir un recouvrement optimum des profils (min. ½ X).
- Raccourcir de la même longueur le tube protecteur extérieur et intérieur
- La sécurité contre les surcharges (2) doit être montée coté machine.
- Avant chaque utilisation contrôler si les mâchoires du cardan sont bien verrouillées sur l'embout de prise de force.

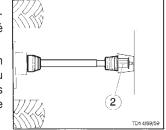

## Chaînette d'arrêt

 Empêcher la rotation des tubes protecteurs à l'aide de la chaînette.

Considérer également le débattement maximum possible du cardan.

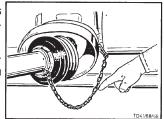


## Recommandation de travail

En cours de travail avec la machine, il ne faut pas dépasser la vitesse, de rotation du cardan, prescrite.

Après avoir arrêté la prise de force, il est possible qu'à cause de l'inertie, la machine continue encore à tourner pendant un certain temps. Ne pas s'approcher de la machine tant qu'elle n'est pas totalement à l'arrêt.


 En décrochant la machine, poser le cardan sur son support. Ne pas utiliser la chaînette pour suspendre le cardan.

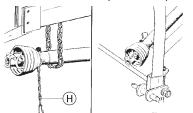

## 1) Recommandations en cas d'utilisation d'un limiteur débrayable à cames:

Le limiteur débrayable à cames est une sécurité qui lors d'une surcharge ramène le couple à "zéro". Le réarmement de la sécurité s'obtient en débrayant la prise de force.

Le régime de réarmement de la sécurité se situe en dessous de 200 Tr/mn.

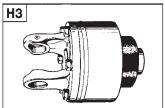

## ATTENTION!

Le limiteur débrayable à cames n'est pas un "indicateur de fin de remplissage". Il n'est simplement qu'une sécurité, qui protège votre machine de dommage.


En conduisant votre machine raisonablement vous pouvez éviter que la sécurine déclenche sans cesse et vous la protégd'une usure inutile.

## 2) Cardan grand angle:

Angle maximum au travail ou à l'arrêt: 70°

## 3) Cardan normal:


Angle maximum à l'arrêt : 90° Angle maximum au travail: 35°

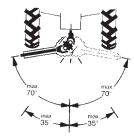

#### **Entretien**

## Remplacer immédiatement tout protecteur endommagé.

- Graisser avec une graisse de qualité le cardan toutes les huit heures de travail et avant chaque remise en marche.
- Avant chaque arrêt prolongé, nettoyer et graisser le cardan.

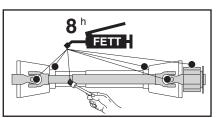


En cas d'utilisation en hiver graisser les tubes protecteurs pour éviter qu'ils ne se bloquent ensemble par le gel.


## Important sur un cardan muni d'un limiteur à friction.

Avant la première utilisation et après un arrêt de fonctionement prolongé, vèrifier le fonctionement du limiteur à friction.

- a.) Mesurer la cote "L" des ressorts de limiteurs K90,K90/4 et K94/1 ou des vis de K92E et K92/4E.
- b.) Desserrer les vis pour réduire la pression sur les garnitures de friction. Faire tourner le limiteur.
- c.) Règler les vis à la dimension "L".

Le limiteur à friction est prêt à fonctionner.

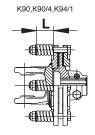

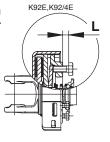

# Ausgabe 1997 Ω

**Betriebsstoffe** 

GB CB

Edition 1997 Lubricants

ш

Édition 1997 Lubrifiants

# Edizione 1997 Lubrificanti



Smeermiddelen Uitgave 1997 zorgvuldig onderhoud en het gebruik

van goede smeermiddelen

machines zijn afhankelijk van een

Prestaties en levensduur van de

-'efficienza e la durata della macchina dipendono

dall'accuratezza della sua manutenzione e dall'impiego dei lubrificanti adatti. Il nostro elenco dei lubrificanti Vi

agevola nella scelta del lubrificante giusto.

Dit schema vergemakkelijkt de

goede keuze van de juiste smeer-

Il lubrificante da utilizzarsi di volta in volta è simbolizzato

nello schema di Iubrificazione da un numero caratter

istico (per es. "III"). In base al "numero caratteristico del lubrificante" si possono stabilire sia la caratteristica di

The performance and the lifetime of the of correct lubricants. Our schedule farm machines are highly depending on a careful maintenance and application enables an easy selection of selected products. Leistung und Lebensdauer der Maschine Verwendung guter Betriebsstoffe abhängig. Unsere Betriebsstoffauflistung sind von sorgfältiger Wartung und der erleichtert die richtige Auswahl geeigneter Betriebsstoffe.

Im Schmierplan ist der jeweils einzuset-zende Betriebsstoff durch die Betriebs-Anhand von "Betriebsstoffkennzahl" kann das geforderte Qualitätsmerkmal und das stoffkennzahl (z.B. "III") symbolisiert. entsprechende Produkt der Mineralölfirmen festgestellt werden. Die Liste der Mineralölfirmen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Getriebeöl gemäß Betriebsanleitung - jedoch mindestens 1 x jährlich wechseln.

Ölablaßschraube herausnehmen, das Altöl auslaufen lassen und ordnungsgemäß entsorgen.

Gear oils according to operating instructions - however at least once a year.

- Take out oil drain plug, let run out and duly dispose waste oil.

Before garaging (winter season) an oil change and greasing of all lubricating have to be protected against corrosion blanc metal parts outside (joints, etc.) with a group "IV" product as indicated points has to be done. Unprotected

> Vor Stillegung (Winterperiode) Ölwechsel durchführen und alle Fettschmierstellen

abschmieren. Blanke Metallteile außen (Gelenke, usw.) mit einem Produkt gemäß

"IV" in der umseitigen Tabelle vor

schützen.

ser. Métaux nus à l'extérieur protéger avec un produit type "IV" contre la rouille

(consulter tableau au verso)

Avant l'arrêt et hiver: vidanger et grais-

Le bon fonctionnement et la longévité tien soigneux et de l'utilisation de bons lubrifiants. Notre liste facilite le choix des machines dépendent d'un entrecorrect des lubrifiants. Sur le tableau de graissage, on trouve lubrifiant donné. En consultant ce code on peut facilement déterminer la spécification demandée du lubrifiant. La un code (p.ex."III") se référant à un liste des sociétés pétrolières ne prétend pas d'être complète.

lized (eg. "III"). According to this lubricant

The applicable lubricants are symbo-

of the oil companies is not said to be

complete.

quality and brandname of oil companies may easily be determined. The listing

product code number the specification,

petrolifere. L'elenco delle compagnie petrolifere non ha

pretese di completezza.

qualità che il progetto corrispondente delle compagnie

Pour l'huile transmission consulter le cahier d'entretien - au moins une fois par an.

Retirer le bouchon de vidange, laisser l'huile s'écouler et l'éliminer correcte-

dell'olio ogni 100 ore di funzionamento e quello dell'olio Motori a quattro tempi: bisogna effettuare il cambio per cambi come stabilito nel manuale delle istruzioni per 'uso (tuttavia, almeno 1 volta all'anno)

Togliere il tappo di scarico a vite dell'olio; far scolare 'olio e eliminare l'olio come previsto dalla legge antiinquinamento ambientale. Effettuare il cambio dell'olio ed ingrassare tutte le parti che richiedono una lubrificazione a grasso prima del fermo invernale della macchina. Proteggere dalla ruggine tutte le parti metalliche esterne scoperte con un prodotto a norma di "IV" della tabella riportata sul retro della pagina.

bruiksaanwijzing verwisselen - echter Olie in aandrijvingen volgens de ge- Aftapplug er uit nemen, de olie tenminste 1 x jaarlijks.

aftappen en milieuvriendelijk

verwerken.

eren en alle vetnippel smeerpunten doorsmeren. Blanke metaaldelen (winterperiode) de olie-wisel uitvo-(koppelingen enz.) met een product uitgroep"IV" van de navolgende tabel /oor het buiten gebruik stellen egen corrosie beschermen.

on the reverse of this page.	
	Betriebsstoff-Kennzahl Lubricant indicator

Code du lubrifiant Numero caratteristico del Iubrificante Smeermiddelen code

required quality level niveau

Siehe Anmerkungen \*\*

de performance demandé

Motorenöl SAE 30 gemäß verlangte kwaliteitskenmerken caratteristica richiesta di

gear oil, SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 4 or API-GL 5 SAE 85 W-140 gemäß API-GL 4 oder API-GL 5 huile transmission SAE 90 ou SAE 85 W-140, niveau API-GL 4 ou API-GL 5 ≡ huile moteur SAE 30 niveau API CD/SF motor oil SAE 30 according to API CD/SF

API CD/SF

HYDRAULIKÖL HLP DIN 51524 Teil 2

gefordertes Qualitätsmerkmal

olio per cambi e differenziali SAE 90 o SAE 85W-140 secondo specifiche API-GL 4 o API-GL 5 oilo motore SAE 30 secondo specifiche API CD/SF Getriebeöl SAE 90 bzw.

Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K) graisse au lithium lithium grease grasso al litio

Getriebefließfett (DIN 51 502:GOH

graisse transmission transmission grease

graisse complexe grasso fluido per riduttori e motoroduttori

grasso a base di saponi complessi

oilio per cambi e differenziali SAE 90 o SAE 85 W-140 se-condo specifiche API-GL 5 huile transmission SA 90 ou SAE 85 W-140, niveau API GL 5

28

smeerolie SAE 90 of 85 W-140 volgens API-GL 5 gear oil SAE 90 resp. SAE 8 W-140 according to API-GL

Komplexfett (DIN 51 502: KP 1R)

complex grease

₹


5

- D 1 -

ANMERKUNGEN	* Bei Verbundarbeit mit Naßbremsen-schleppern ist die internationale Spezifikation J 20 Aefordenlich ** Hydrauliköle auf Pflanzenöblasis HLP + HV Biologisch abbaubar, deshalb besonders umweltfreundlich HLP-(D) + HV Biologisch abbaubar, deshalb besonders umweltfreundlich ** Hydraulic oil with wegebalb besonders umweltfreundlich HLP-(D) + HV ** Hydraulic oil with vegetable and is therefore especially safe for the environment.  ** Bij gebruik op trekkers met natte entmen moet de internationale specificatie J 20 A worden toegepast HLP-(D) + HV is bio-degradable and is therefore especially safe for the environment.  ** Bij gebruik op trekkers HLP-(D) + HV is bio-degradable and is therefore especially safe for the environment.  ** Hydrauliekolie HLP-HV is biologisch afbreekbaar, daarom milieuvriendelijk																			
IIA	ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140	GETRIEBEÖL HYP 90	GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP	HYPOID 85W-140	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖLB 85W-90 GETRIEBE- ÖLC 85W-140	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	HYPOID GB 90	PONTONIC MP 85W-140	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85W-140 RENOGEAR HYPOID 90	HYPOID 85W-140	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	HYPOID EW 90	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140	TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 88W-140
N		ARALUB FK 2	AVIALUB SPEZIALFETT LD	RENOPLEX EP 1	OLEX PR 9142	CASTROLGREASE LMX	·	MULTIMOTIVE 1	NEBULA EP 1 GP GREASE	EVVA CA 300	MARSON AX 2	RENOPLEX EP 1	RENOPLEX EP 1	MOBILPLEX 47	RENOPLEX EP 1	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	MULTIS HT 1	DURAPLEX EP 1		WIOLUB AFK 2
>	GR SLL GR LFO	ARALUB FDP 00	AVIA GETRIEBEFLIESSFETT	GETRIEBERLIESSETT NI.GI O RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	FLIESSFETT NO ENERGREASE HTO	IMPERVIA MMO	RHENOX 34	GA O EP POLY G O	FIBRAX EP 370	GETRIEBEFETT MO 370	NATRAN 00	RENOSOD GFO 35 DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	GETRIEBEFLIESSFETT PLANTOGEL 00N	MOBILUX EP 004	RENOSOD GFO 35	SPEZ. GETRIEBEFETTH SIMMNIA GREASEO	MULTIS EP 200	RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000		WIOLUBGFW
HEET (IV)	GR MU 2	ARALUB HL 2	AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABSCHMIERFETT	MULTI FETT 2 SPEZIAL FETT FLM PLANTOGEL 2 N	ENERGREASE LS-EP 2	CASTROLGREASELM	LORENA 46 LITORA 27	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	MULTI PURPOSE GREASE H	HOCHDRUCKFETT LT/SC 280	MARSON EP L 2	RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADHESIV 2 PLANTOGEL 2 N	MEHRZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N	MOBILGREASE MP	MEHRZWECKFETT RENOLIT MP PUBABLEY ED	BETINAX A ALVANIA EP 2	MULTIS EP 2	MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N	MULTIPURPOSE	WIOLUB LFP 2
	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	GETRIEBEÖL EP 90 GETRIEBEÖL HYP 85W-90	GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIHYP 85W-140	SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL MP 85W-90 GETRIE- BEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-90	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140	GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140	HYPOID GA 90 HYPOID GB 90	PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSALOIL	RENOGEAR HYPOID 85 W-140 RENOGEAR HYPOID 90 RENOGEAR HYPOID 90	GETRIEBEÖL MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	ÖISAE90	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140	TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 88W-140 TRANS GEAR OIL 80W-90	MULTIGRADE SAE 80/90 MULTI- GEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140 MEHRZWECKGETRIEBEÖL 80W-90
	MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30	SUPER KOWAL 30 MULTI TURBO- RAL SUPER TRAKTORAL 15W-30	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRAC- TAVIA HF SUPER 10 W-30	SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30	VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30	RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS	MOTORÖL 100 MS SAE 30 MOTORÖL 104 CM 15W-40 AUS- TROTRAC 15W-30	0 <b>-</b>	PLUS MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30	SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	TITAN HYDRAMOT 1030 MC TITAN UNIVERSAL HD	MULTI 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30	EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30	AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20	SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40	HD PLUS SAE 30	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30
_	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46	AVILUB RI 32/46 AVILUB VG 32/46	HYDRAULIKÖL HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HYDR, FLUID * HYDRAU- LIKÖL MC 530 ** PLANTOHYD 40N ***		HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46	HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46	OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	HYDRAN 32/46/68	RENOLIN 1025 MC *** TITAN HYDRAMOT 1030 MC ** RENOGEAR HYDRA* PLANTOHYD 40N ***	HYDRAULIKŐL HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC* HYDRAU- LIKŐL 520** PLANTOHYD 40N***	DTE 22/24/25 DTE 13/15	RENOLIN B 10/15/20 RENOLIN B 32 HVI/46HVI	TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/T46	AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68	ULTRAMAX HP 32/46/68 SUPER TRAC FE 10W-30" ULTRAMAX HVLP 32 "* ULTRAPLANT 40 ***	ANDARIN 32/46/68	WIOLAN HS (HG) 3246/68 WIOLAN HYG 46 *** WIOLAN HR 32/46 **** HYDROLFLUID *
Firma Company	2000	ARAL	AVIA	ВАУWА	ВР	CASTROL	ELAN	ELF	ESSO	EVVA	FINA	FUCHS	GENOL	MOBIL	RHG	SHELL	TOTAL	VALVOLINE	VEEDOL	WINTERSHALL

# **Lubrication chart** Schmierplan Plan de graissage **Smeerschema** /2/ 9500 Schmierplan (501) 2 HD SAE 90 0,9 Liter (<u>≘</u> Anzahl der Schmiernippel Nombre de graisseurs Number of grease nipples Antal smörjnipplar Alle 80 Fuhren Tous les 80 voyages Every 80 runs Var 80: elass Alle 40 Fuhren Tous les 40 voyages Every 40 runs Var 40: elass Alle 40 Fuhren Tous les 40 voyages Every 40 runs Var 40: elass Alle 80 Fuhren Tous les 80 voyages Every 80 runs Var 80: elass 1 x jährlich 1 fois par an once a year 1 gång årlingen

Δ

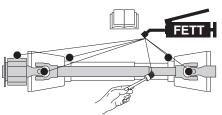

			) July		
<b>D</b>	Schmierplan	F	Plan de graissage	(GB)	Lubrication chart
8 <sup>h</sup>	alle 8 Betriebsstunden	8 <sup>h</sup>	Toutes les 8 heures de service	8 <sup>h</sup>	after every 8 hours operation
20 <sup>h</sup>	alle 20 Betriebsstunden	20 <sup>h</sup>	Toutes les 20 heures de service	20 <sup>h</sup>	after every 20 hours operation
40 F	alle 40 Fuhren	40 F	Tous les 40 voyages	40 F	all 40 loads
80 F 1 J	alle 80 Fuhren 1 x jährlich	80 F 1 J	Tous les 80 voyages 1 fois par an	80 F 1 J	all 80 loads once a year
100 ha	alle 100 Hektar	100 ha	tous les 100 hectares	100 ha	every 100 hectares
FETT	FETT	FETT	GRAISSE	FETT	GREASE
1 =	Anzahl der Schmiernippel	1 =	Nombre de graisseurs	1 =	Number of grease nipples
(IV)	Siehe Anhang "Betriebsstoffe"	(IV)	Voir annexe "Lubrifiants"	(IV)	see supplement "Lubrificants"
Liter *	Liter Variante	Liter	Litre Variante	Liter	Litre
					Variation
	Siehe Anleitung des Herstellers		Voir le guide du constructeur		See manufacturer's instructions
(NL)	Smeerschema		Smörjschema	N	Smøreplan
8 <sup>h</sup>	alle 8 bedrijfs uren	8 <sup>h</sup> 20 <sup>h</sup>	Varje 8:e driftstimme Varje 20:e driftstimme	8 <sup>h</sup> 20 <sup>h</sup>	Hver 8. arbeidstime Hver 20. arbeidstime
20 <sup>h</sup> 40 F	alle 20 bedrijfs uren alle 40 wagenladingen	40 F	Varje 40: e lass	40 F	Hvert 40. lass
80 F	alle 80 wagenladingen	80 F	Varje 80: e lass	80 F	Hvert 80. lass
1 J	1 x jaarlijks	1 J	1 x årligen	1 J	1 x årlig
100 ha	alle 100 hectaren	100 ha FETT	Varje 100:e ha FETT	100 ha	Totalt 100 Hektar
FETT  1 =	VET	\1/		FETT	FETT
∨ = (IV)	Aantal smeernippels Zie aanhangsel "Smeermiddelen"	∨ = (IV)	Antal smörjnipplar Se avsnitt "Drivmedel"	√ = (IV)	Antall smørenipler Se vedlegg "Betriebsstoffe"
Liter	Liter	Liter	liter	Liter	Liter
*	Varianten	*	Utrustningsvariant	*	Unntak
	zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant		Se tillverkarens anvisningar		Se instruksjon fra produsent
	Schema di lubrificazione	E	Esquema de lubricación	P	Plano de lubrificação
<b>8</b> <sup>h</sup>	ogni 8 ore di esercizio	8 <sup>h</sup>	Cada 8 horas de servicio	8 <sup>h</sup>	Em cada 8 horas de serviço
<b>20</b> <sup>h</sup>	ogni 20 ore di esercizio	20 <sup>h</sup>	Cada 20 horas de servicio	20 <sup>h</sup>	Em cada 20 horas de serviço
40 F	ogni 40 viaggi ogni 80 viaggi	40 F	Cada 40 viajes	40 F	Em cada 40 transportes
80 F 1 J	volta all'anno	80 F 1 J	Cada 80 viajes 1 vez al año	80 F 1 J	Em cada 80 transportes 1x por ano
100 ha	ogni 100 ettari	100 ha	Cada 100 hectáreas	100 ha	Em cada100 hectares
FETT	GRASSO	FETT	LUBRICANTE	FETT	Lubrificante
1 =	Numero degli ingrassatori	1 =	Número de boquillas de engrase	1 =	Número dos bocais de lubrificação
(IV)	vedi capitolo "materiali di esercizio"	(IV)	Véase anexo "Lubrificantes"	(IV)	Ver anexo "Lubrificantes"
Liter *	litri variante	Liter *	Litros Variante	Liter *	Litro Variante
	vedi istruzioni del fabbricante		Véanse instrucciones del fabricante		Ver instruções do fabricante
CZ	Mazací plán	$\oplus$	Kenési terv	RUS	Схема смазки
8 <sup>h</sup>	každých 8 hodin	8 <sup>h</sup>	Minden 8 üzemóra után	8 <sup>h</sup>	через каждые 8 часов работы
20 <sup>h</sup>	každých 20 hodin	20 <sup>h</sup>	Minden 20 üzemóra után	20 <sup>h</sup>	через каждые 20 часов работы
40 F	každých 40 vozů	40 F	Minden 40 menet után	40 F	через каждые 40 подвод
80 F 1 J	každých 80 vozů 1 x ročně	80 F	Minden 80 menet után	80 F 1 J	через каждые 80 подвод 1 раз в год
100 ha	po 100 ha	1 J 100 ha	1 x évente Minden 100 hektár után	100 ha	т раз в год через каждые 100 га
FETT	TUK	FETT	ZSÍR	FETT	CMA3KA / OIL МАСЛО
1 =	Počet mazacích hlaviček	1 =	A zsírzógombok száma	1/=	количество смазочных ниппелей
(IV)	Viz kapitola "Mazací prostředky vydání"	(IV)	Lásd az "üzemi anyagok" c. fejezetet	(IV)	См. приложение «Эксплуатационные
Liter *	litru Varianta	Liter	Liter	Litor	материалы»
	viz. příručka výrobce	4 Th	Változat Násd a gyártó leírásat!	Liter *	литр (количествово масла, жидкость,) Вариант
	viz. prindona vyroboc		riasa a gyarto lellasat:		Смотри руководство изготовителя



Annexe 1

## Déclaration de conformité pour la CEE

conforme à la directive de la CEE 98/37/CEE

Nous ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

(Nom du vendeur)

A-4710 Grieskirchen; Industriegelände 1

(Adresse complète de la firme - en cas de mandataires établis dans la CEE, prière d'indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant)

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Ladewagen

PONY I, Type 501 PONY II, Type 502

(Marque, modèle)

faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans la Directive de la CEE 98/37/CEE,

ainsi qu'aux prescriptions des autres Directives de la CEE établies dans ce domaine.

(Titre et/ou numéro et date de publication des autres directives de la CEE)

(le cas échéant)

Pour mettre en pratique dans les règles de l'art les prescriptions en matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a été tenu compte de la/des norme(s) et/ou de la/des spécification(s) technique(s) suivante(s):

EN 292-1: 1991 EN 292-2: 1991

(Titre et/ou numéro et date de publication de la/des norme(s) et/ou de la/des spécification(s) technique(s))

Grieskirchen, 12.11.1998

(Lieu et date)

ppa. Ing. H. Menzl Entwicklungsleitung

(Nom, fonction et signature de la personne autorisée)

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.



PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun producten in het kader van hun technische ontwikkelingen.

Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertaling, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.



La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos a

la evolución técnica. Por ello nos vemos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máquinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.



V důsledku technického vývoje pracuje firma PöTTINGER Ges.m.b.H neustále na zlepšení svých výrobků.

Změny v návodu k používání si výrobce vyhrazuje. Požadavky na změnu návodu k používání na právě dodané stroje nemohou být vyvozovány.

Technické údaje, rozměry a hmotnosti jsou nezávazné.

Dotisk nebo nový překlad je možný pouze za písemného souhlasu firmy

## ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Všechna práva podléhají autorskému právu.



La société PÖTTINGER Ges.m.b.Haméliore constamment ses produits grâce au progrès technique. C'est pourquoi nous nous réser-

vons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déià livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.



Beroende på den tekniska utvecklingen arbetar PÖTTINGER Ges.m.b.H. på att förbättra sina produkter.

Vi måste därför förbehålla oss förändringar gentemot avbildningarna och beskrivningarna i denna bruksanvisning. Däremot består det inget anspråk på förändringar av produkter beroende av denna bruksanvisning.

Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga. Fel förbehållna.

Ett eftertryck och översättningar, även utdrag, får endast genomföras med skriftlig tillåtelse av

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A - 4710 Grieskirchen

Alla rättigheter enligt lagen om upphovsmannarätten förbehålls.



La PÖTTINGER Ges.m.b.Hè costantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo

della tecnica

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.



A můszaki termékfejlesztés folyamatában a Pöttinger Ges.m.b.H. folyamatosan dolgozik termékei minôségének javításán.

Ezen kezelési utasítás ábráinak és leírásainak változtatási jogát fenntartjuk, emiatt nem lehet követeléssel fellépni egy már kiszállított gép megváltoztatásával kapcsolatban.

A můszaki adatok, méretek, tömegek, kötelezettség nélküliek. A tévedések joga fenntartva.

Utánnyomás vagy fordítás, akárcsak kivonatosan is, csak az

## ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen írásos engedélyével történhet. A szerzői jogi törvény értelmében minden jog fenn-



Following the policy of the PÖTTINGER GB Ges.m.b.H to improve their products as technical developments continue, PÖTTINGER

reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the Copyright Act are reserved.



A empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H esforça-se continuamente por melhorar os seus produtos, adaptando-os à evolução técnica.

Por este motivo, reservamo-nos o direito de modificar as figuras e as descrições constantes no presente manual, sem incorrer na obrigação de modificar máquinas já fornecidas.

As características técnicas, as dimensões e os pesos não são vinculativos.

A reprodução ou a tradução do presente manual de instruções, seja ela total ou parcial, requer a autorização por escrito da

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Todos os direitos estão protegidos pela lei da propriedade intelectual.



W sensie dalszego rozwoju technicznego PL Poettinger nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktów. W związku z

powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmian w schematach i opisach znajdujących się w niniejszej instrukcji obsługi.

Nie wyklucza się prawa do zmian również w przypadku iuż dostarczonych maszyn.

Dane techniczne, wymiary i ciężary nie są wielkościami ostatecznymi. Dopuszcza się możliwość pojawienia

Powielanie bądź tłumaczenia, również wyrywkowe, wyłącznie za pisemną zgodą

ALOIS POTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

Wszelkie prawa włącznie z prawami autorskimi zastrzeżone.



В ходе технического развития фирма RUS «ПЁТТИНГЕР Гез.м.б.Х.» постоянно занимается усовершенствованием своей

продукции.

В связи с этим мы сохраняем за собой право вносить изменения в рисунки и описания этой инструкции по эксплуатации, однако, требование вносить такие изменения в уже поставленные машины предъявлению не подлежит.

Технические данные, указание размеров и массы даются без обязательств. Ошибки не исключены.

Перепечатка или перевод, в том числе отрывками, разрешается только с письменного согласия фирмы

«АЛОЙС ПЁТТИНГЕР

Машиненфабрик Гезельшафт м.б.Х.»

А-4710 Грискирхен.

С сохранением всех прав в соответствии с авторским правом.



## **ALOIS PÖTTINGER** Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0 Telefax: 0043 (0) 72 48 600-511

e-Mail: landtechnik@poettinger.co.at Internet: http://www.poettinger.co.at

## **GEBR. PÖTTINGER GMBH** Stützpunkt Nord

Steinbecker Strasse 15 D-49509 Recke

Telefon: (0 54 53) 91 14 - 0 Telefax: (0 54 53) 91 14 - 14

## **PÖTTINGER France**

129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme Tél.: 03.89.47.28.30

Fax: 03.89.47.28.39

## **GEBR. PÖTTINGER GMBH** Servicezentrum

Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656